

お使いになる前に HP Compaq Business PC dc7600 US

製品番号: 383401-291

2005年5月

このガイドは、『クイック セットアップ』ガイド(印刷物および Documentation and Diagnostics CDに収録されているAdobe Acrobat PDFとして提供)で説明されている手順を完了してからお読みください。このガイドでは、出荷時に含まれているソフトウェアをセットアップする手順について説明します。また、初期起動処理中に発生する可能性があるトラブルに対する基本的な解決方法についても説明しています。

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録 商標です。

HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。 本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Companyの書面による承諾なしに複写、 複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される 場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



警告:その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



注意:その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

お使いになる前に HP Compaq Business PC dc7600 US 初版 2005年5月

製品番号: 383401-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社

目次

お使い	になる	がに
03 150	1 – .OO	יונים י

ソフトウェアのインストールおよびカスタマイズ	
オペレーティング システムのインストール	1
Microsoftセキュリティアップデート	2
ユーザ補助機能	3
デバイス ドライバのインストールまたはアップグレード	4
モニタ ディスプレイのカスタマイズ	4
ソフトウェアの保護	5
ファイルと設定の転送	
ソフトウェアの復元	5
コンピュータの電源切断	
マルチベイの使い方	7
マルチベイ ドライブの「ホットプラグ」または	
「ホットスワップ」	9
マルチベイ固定つまみのロックおよび解放	
マルチベイからのドライブの取り外し	14
マルチベイへのドライブの挿入	15
マルチベイ用ハードディスク ドライブの	
パーティション分割およびフォーマット	16
その他の情報の参照先	17
Documentation and Diagnostics CDの使用	18
お問い合わせになる前に	
問題解決のヒント	
基本的なトラブルシューティング	23
一般的なトラブルの解決方法	24
ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法	
フロント パネルのランプおよびビープ音の診断	

お使いになる前に

ソフトウェアのインストールおよびカスタマイズ



注意: オペレーティング システムが正しくインストールされるまで、コンピュータにオプションや他社製のハードウェア (メモリや拡張ボードなど) を増設しないでください。先にハードウェアを増設すると、エラーが発生してオペレーティング システムを正しくインストールできない場合があります。



通気を確保するため、コンピュータの後ろとモニタの上10.2 cm以内に障害物がないようにしてください。

オペレーティング システムのインストール

コンピュータの電源を最初に入れたときに、オペレーティングシステムのインストールが自動的に開始されます。この処理にかかる時間は、インストールするオペレーティングシステムによって異なりますが、約5~10分です。画面に表示される指示に従って、インストールを完了してください。



注意: オペレーティング システムのインストール プログラムが開始したら、完了するまでは絶対にコンピュータの電源を切らないでください。インストール中に電源を切ると、コンピュータを実行するソフトウェアが壊れたり、オペレーティング システムを正しくインストールできなくなったりすることがあります。

コンピュータにMicrosoft[®]オペレーティングシステムが含まれていない場合、このマニュアルの一部の説明は該当しません。オペレーティングシステムのインストールおよび構成について詳しくは、オペレーティングシステムの説明書を参照してください。また、オペレーティングシステムをインストールしてから、ヘルプも参照してください。

Microsoftセキュリティ アップデート

このシステムには、開発時に公開されていたMicrosoftの重要なアップデートが出荷時にロードされており、すぐにインストールできます。ロードされているMicrosoftセキュリティアップデートをインストールしてから、Microsoft Windows[®] UpdateのWebサイトに接続して、お使いのオペレーティングシステムに推奨されるその他の重要なMicrosoftセキュリティアップデートを入手することを強くおすすめします。

システムにロードされているMicrosoft緊急アップデートの インストール

インターネットに接続する前に、システムにロードされている緊急アップデートをインストールしてください。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[Software Setup] (ソフトウェアのセットアップ) の順に選択します。[ようこそ]画面が表示されます。
- 2. [ようこそ]画面で[次へ]をクリックします。
 - a. セットアップするアプリケーションの選択肢として[Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes] が表示されている場合は、その項目のチェック ボックスにチェックが入っていることを確認します。
 - b. セットアップするアプリケーションの選択肢として[Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes] が表示されていない場合、アップデートは出荷時にプリインストールされています。[キャンセル]をクリックして手順5に進みます。
- [次へ]をクリックしてインストールを続行します。
 インストールの進捗状況を示すステータス バーが表示されます。

- 4. **[Setup Complete]**ウィンドウで**[完了]**をクリックすると、コンピュータが再起動します。
- 5. 「Microsoft Windows Update Webサイトからの更新プログラムのダウンロード」セクションの手順を実行し、最新の更新プログラムがすべてシステムにインストールされるようにします。

Microsoft Windows Update Webサイトからの更新プログラムの ダウンロード

- 1. インターネット接続をセットアップするには、[スタート]→[Internet Explorer]の順に選択して画面の指示に従って操作します。
- 2. インターネット接続が確立されたら、[スタート]ボタンをクリックします。
- 3. [すべてのプログラム]メニューを選択します。
- 4. メニューの先頭または先頭付近にある[Windows Update]リンクを クリックします。
 - Microsoft Windows Update Web サイトが表示されたら画面の説明に沿って操作して、更新プログラムをインストールします。
- 5. 更新プログラムがインストールされた後、コンピュータの再起動を 促すメッセージが画面に表示されます。再起動する前に、開いてい るファイルや文書を保存しておきます。その後、[はい]を選択して コンピュータを再起動します。

ユーザ補助機能

HPは、すべてのお客様にさらなる使いやすさとユーザ補助機能を提供するため、製品、サービス、およびプログラムの設計に取り組んでいます。 Microsoft Windows XPがプリインストールされているか、Windows XP READY PCであるHP製品は、ユーザ補助を考慮に入れて設計されています。 これらの製品は、誰でも、いつでも、どこからでも確実に使用できるように、業界をリードする Assistive Technology(支援技術)製品を使用してテストされています。

デバイス ドライバのインストールまたはアップグレード

オペレーティング システムのインストール完了後にオプションのハードウェアをインストールする場合は、デバイスごとにデバイス ドライバのインストールが必要です。

I386ディレクトリからデバイス ドライバのインストールを開始する旨の メッセージが表示された場合は、**C:¥I386**と入力するか、ダイアログ ボッ クスの[参照]ボタンを使用してi386フォルダを指定してください。オペ レーティング システムにより適切なデバイス ドライバが検索されます。

お使いのオペレーティングシステムのサポートソフトウェアなどの最新版は、www.hp.com/supportから入手できます。国/地域を選択してから[ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする]を選択し、コンピュータのモデル番号を入力してから[Enter]キーを押します。



書き込み機能を備えたオプティカルドライブがコンピュータにある場合は、メディアに書き込むためのアプリケーションを別途インストールします(コンピュータに付属のCDを参照してください)。

モニタ ディスプレイのカスタマイズ

モニタのモデル、リフレッシュレート、画面の解像度、色の設定、フォントサイズ、および省電力機能の設定をユーザの好みに合わせて選択または変更することができます。設定を行うには、Windowsのデスクトップを右クリックし、[プロパティ]をクリックしてディスプレイ設定を変更します。詳しくは、グラフィックスコントローラユーティリティのヘルプまたはモニタに付属の説明書を参照してください。

4 www.hp.com/jp お使いになる前に

ソフトウェアの保護

ソフトウェアを損失したり破損したりしたときのために、ハードディスクドライブに保存されているすべてのシステムソフトウェア、アプリケーション、および関連ファイルのバックアップをとっておきます。ご自身で作成したデータファイルをバックアップする方法については、オペレーティングシステムまたはバックアップユーティリティの説明書やヘルプを参照してください。

ファイルと設定の転送

Microsoft Windows XPの[ファイルと設定の転送ウィザード]を使用して、 古いコンピュータから新しいコンピュータにファイルと設定を移動しま す。[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール] →[ファイルと設定の転送ウィザード]の順に選択します。

ソフトウェアの復元

元の状態のオペレーティング システムおよび工場出荷時にインストールされていたソフトウェアをリストア (復元) するには、Restore Plus! CDまたはコンピュータに付属のその他のCDを使用します。CDに付属の説明書をよく読み、復元方法についての手順に従ってください。

これらのCDに関する質問や不具合については、サポート窓口にお問い合わせください。

コンピュータの電源切断

コンピュータの電源を正しく切断するには、オペレーティング システム ソフトウェアを終了します。Microsoft Windows XP Professionalをお使いの 場合は[スタート] \rightarrow [シャットダウン] \rightarrow [OK]の順に選択します。Microsoft Windows XP Homeをお使いの場合は[スタート] \rightarrow [終 アオプション] \rightarrow [電源を切る]の順に選択します。 コンピュータは自動的 にシャットダウンされます。

お使いのオペレーティングシステムでの設定により、オペレーティングシステムの起動中に電源ボタンを押しても電源は切れずに、低電力消費のスタンバイモードになります。これにより、ソフトウェアアプリケーションを終了しなくても、コンピュータを低電力消費モードにすることができます。また、オペレーティングシステムを再起動したり、データを失ったりすることなく、すぐに元の動作状態に戻すことができます。



注意:コンピュータの電源を手動で強制的に切るとスタンバイ状態をスキップするため、保存されていないデータが失われる恐れがあります。

電源ボタンを4秒間以上押したままにすると、コンピュータの電源が強制的に切れます。

電源ボタンを電源を入れたり切ったりするためのスイッチとして機能するように設定するには、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行します。コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティについて詳しくは、Documentation and Diagnostics CD (ドキュメンテーションおよび診断ユーティリティ CD) に収録されている『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。

マルチベイの使い方

マルチベイは、以下のような12.7 mmリムーバブル ドライブ (オプション) を取り付けることができる特別なドライブ ベイです。

- マルチベイ用1.44 MBディスケット ドライブ*
- マルチベイ用CD-ROMドライブ*
- マルチベイ用CD-RWドライブ
- マルチベイ用DVD-ROMドライブ
- マルチベイ用CD-RW/DVD-ROMコンボ ドライブ
- マルチベイ用SMARTハードディスク ドライブ

*ホットプラグまたはホットスワップが可能



注意:データの損失やコンピュータまたはドライブの破損を防ぐために、 次の点に注意してください。

- コンピュータが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステムボードには常に電気が流れています。感電やシステムの損傷を防ぐため、コンピュータのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。
- ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。ドライブを持つ際は、コネクタに手を触れないようにしてください。
- ハードディスクドライブ以外の各種ドライブの運搬、輸送、保管、または取り外しの際は、ディスケット、CD-ROM、DVD-ROMなどのメディアが取り出され、メディアトレイが閉じていることを確認してください。
- ドライブは慎重に取り扱ってください。ドライブを挿入するときに 無理な力を加えたり、ドライブを落としたり、カバーの上部を押し たりしないでください。
- ハードディスクドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。また、モニタやスピーカなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。
- ドライブを郵送するときは、発泡ビニールシートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。

マルチベイ ドライブの「ホットプラグ」または 「ホットスワップ」



注意:ハードディスクドライブを着脱する場合は、コンピュータ、ドライブ、およびドライブに保存されたデータの損傷を防ぐために、必ずコンピュータの電源を切ってから行ってください。コンピュータの電源が入っている場合またはスタンバイモードになっている場合は、絶対にハードディスクドライブを取り外さないでください。コンピュータがスタンバイモードになっていないことを確認するには、コンピュータの電源を入れてからシャットダウンします。

HPから提供され、プリインストールされているオペレーティング システムを実行している場合は、コンピュータの電源がオン、オフ、またはスタンバイモードのときに、ディスケット ドライブまたはオプティカルドライブを着脱することができます。



注意:コンピュータの電源が入っているときにオプティカルドライブを 取り付けた場合は、コンピュータを再起動して、録音用や録画用、バッ クアップ用、またはビデオ再生用のソフトウェアアプリケーションを使 用したときにオプティカルドライブが正しく機能することを確認して ください。

マルチベイ固定つまみのロックおよび解放

マルチベイ固定つまみがロックされている場合は、マルチベイに取り付けられているドライブを取り外せないようにするために、マルチベイイジェクトレバーが使用できなくなります。



警告: 感電や火傷の危険がありますので、電源コードが電源コンセントから抜き取ってあること、および本体内部の温度が下がっていることを確認してください。



警告: 感電や火災が発生したり、装置を損傷したりする場合がありますので、電話回線のモジュラ ジャックを本体のリア パネルのネットワーク コネクタ (NIC) に接続しないでください。




注意: 静電気の放電により、コンピュータやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

ドライブをマルチベイに固定するには、以下の手順で操作します。


- 1. スマート カバー センサが有効になっている場合は、コンピュータを 再起動してから、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ を使用して無効に設定します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードを電源コンセントおよびコンピュータから抜き、すべて の外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. ゴムパッドが付いている面を下にして、コンピュータを横置きにします。(コンピュータを縦置きで使用している場合は、スタンドからコンピュータを取り外します。)

5. コンピュータの背面にあるネジを緩め**①**、アクセスパネルをコンピュータの背面の方向にスライドさせ**②**、引き上げて取り外します。

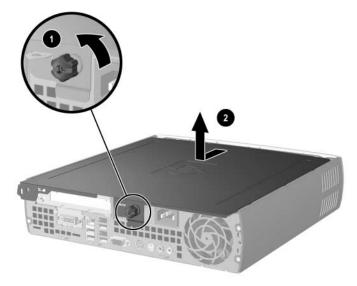

アクセス パネルの取り外し

6. つまみがロックされるまで、コンピュータの左側面の方向に回転させます。

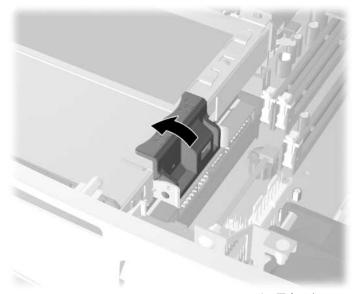


マルチベイ固定つまみのロック

- 7. アクセスパネルを取り付けなおします。
- 8. 必要に応じて、スタンドを取り付けなおします。
- 9. すべての外付けデバイスを接続しなおし、コンピュータの電源コードをコンセントに差し込んで電源を入れます。
- 10. 必要に応じて、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ でスマート カバー センサを有効に設定します。

マルチベイ固定つまみを解放するには、以下の手順で操作します。

- 1. スマート カバー センサが有効になっている場合は、コンピュータを 再起動してから、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ を使用して無効に設定します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コン ピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードを電源コンセントおよびコンピュータから抜き、すべて の外付けデバイスとの接続を外します。

- 4. ゴムパッドが付いている面を下にして、コンピュータを横置きにします。(コンピュータを縦置きで使用している場合は、スタンドからコンピュータを取り外します。)
- 5. コンピュータの背面にあるネジを緩め、アクセスパネルをコンピュータの背面の方向にスライドさせ、引き上げて取り外します。
- 6. つまみがロックされるまで、コンピュータの右側面の方向に回転させます。

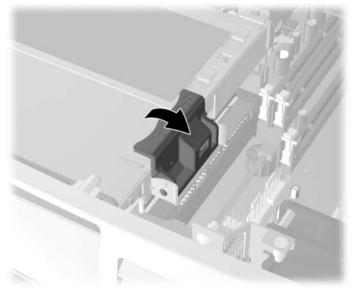


マルチベイ固定つまみの解放

- 7. アクセスパネルを取り付けなおします。
- 8. 必要に応じて、スタンドを取り付けなおします。
- 9. すべての外付けデバイスを接続しなおし、コンピュータの電源コードをコンセントに差し込んで電源を入れます。
- 10. 必要に応じて、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ でスマート カバー センサを有効に設定します。

マルチベイからのドライブの取り外し


- 1. CDなどのリムーバブル メディアをドライブから取り出します。
- 2. オプティカル ドライブまたはディスケット ドライブを取り外す前に、Windows XPのタスクバーにある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを使用してドライブを停止します。
- 3. オプティカル ドライブやディスケット ドライブのホットスワップを 行わない場合は、すべてのソフトウェア アプリケーションを終了し、 オペレーティング システム ソフトウェアをシャットダウンして、コ ンピュータの電源を切ります。
- 4. マルチベイ固定つまみがロックされている場合は解放します。詳しくは、10ページの「マルチベイ固定つまみのロックおよび解放」を参照してください。
- 5. コンピュータが縦置きの場合はイジェクト レバーを下方向(横置きの場合は左方向)にスライドさせて ①、マルチベイからドライブを取り出します ②。

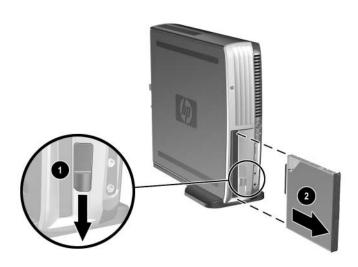

マルチベイからのドライブの取り外し(図は縦置きの場合)

マルチベイへのドライブの挿入

- 1. CDなどのリムーバブル メディアをドライブから取り出します。
- 2. オプティカルドライブやディスケットドライブのホットスワップを 行わない場合は、すべてのソフトウェアアプリケーションを終了し、 オペレーティングシステムソフトウェアをシャットダウンして、コ ンピュータの電源を切ります。
- 3. コンピュータが縦置きの場合はドライブの上の面を左に向け、横置 きの場合はドライブの上の面を上に向け、ドライブ コネクタをコン ピュータに向けてドライブをマルチベイに挿入し、電気コネクタが 正しく接続されるようにしっかりと押し込みます。

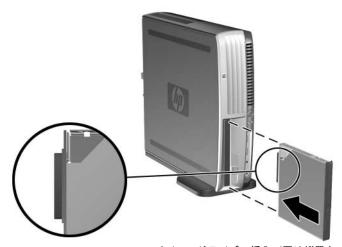

マルチベイへのドライブの挿入(図は縦置きの場合)

4. コンピュータの電源が入っているときにオプティカル ドライブを 取り付けた場合は、コンピュータを再起動して、録音用や録画用、 バックアップ用、またはビデオ再生用のソフトウェア アプリケー ションを使用したときにオプティカル ドライブが正しく機能する ことを確認してください。



Microsoft Windows XP以外のオペレーティング システムを使用している 場合、ドライブのサウンド機能を使用するにはオーディオ ケーブルを接 続する必要があります。

5. 必要に応じて、マルチベイ固定つまみを取り付けます。詳しくは、 10ページの「マルチベイ固定つまみのロックおよび解放」を参照し てください。

ドライブが動作しない場合は、適切なデバイスドライバがシステムにインストールされていることを確認してください。必要なドライバがインストールされていない場合は、HPのWebサイト、www.hp.com/supportから無料でダウンロードできます。国/地域を選択してから[ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする]を選択し、コンピュータのモデル番号を入力してから[Enter]キーを押します。

マルチベイ用ハードディスク ドライブの パーティション分割およびフォーマット



この手順を完了するには、Administrator権限を持つアカウントでログオンする必要があります。

- 1. すべてのソフトウェア アプリケーションを終了し、オペレーティン グシステム ソフトウェアをシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。
- 2. ハードディスク ドライブをマルチベイに挿入します。詳しくは、15 ページの「マルチベイへのドライブの挿入」を参照してください。
- 3. コンピュータの電源を入れます。
- 4. [スタート]メニューをクリックします。
- 5. [マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]をクリックします。
- 6. [記憶域]をクリックし、[ディスクの管理]をダブルクリックします。
- 7. マルチベイ ハードディスク ドライブの未割り当て領域を右クリック し、[新しいパーティション]をクリックします。画面に表示される メッセージをよく読み、指示に従って操作します。

詳しくは、[操作]→[ヘルプ]の順に選択して表示されるヘルプを参照して ください。

その他の情報の参照先

製品に関するその他の情報については、Documentation and Diagnostics CD に収録されているPDF形式のマニュアルを参照してください。CDには次のマニュアルが収録されています。

- 『クイック セットアップ』(印刷物およびCDに収録されているAdobe Acrobat PDFとして提供): コンピュータと周辺機器を接続する方法について説明します。
- 『お使いになる前に』(このガイド: 印刷物およびCDに収録されているPDFとして提供): 出荷時に含まれているソフトウェアをセットアップする手順について説明します。初期起動時に発生する可能性があるトラブルに対する基本的な解決方法についても説明しています。
- 『ハードウェア リファレンス ガイド』(CDに収録されているPDFとして提供): ハードウェアの概要およびこのコンピュータ シリーズのアップグレードについて説明します。また、RTCバッテリ、メモリ、および電源装置についても説明します。
- 『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』(CDに 収録されている PDF として提供): コンピュータ セットアップを使 用して、新しいハードウェアを取り付けた場合やメンテナンスの目 的でデフォルト設定を再構成および変更する方法について説明します。
- 『デスクトップマネジメントについて』(CDに収録されているPDFとして提供):一部のモデルにプリインストールされているセキュリティ機能とインテリジェントマネジメント機能の概念および使用手順について説明します。
- 『ネットワークおよびインターネット通信ガイド』(CD)に収録されているPDFとして提供):ネットワーク接続についての基本的な情報、デバイスドライバのインストール方法、および一部のモデルにプリインストールされているネットワークインタフェースコントローラ(NIC)機能の使用方法について説明します。また、インターネットサービスプロバイダに関する情報およびインターネットの使用方法についても説明します。

- 『トラブルシューティング ガイド』(CDに収録されているPDFとして提供):コンピュータのトラブルシューティングに役立つヒント、およびハードウェアとソフトウェアで発生する可能性のあるトラブルの解決方法について説明します。診断コードについての情報および診断用ユーティリティを実行する方法などが含まれます。
- ■『規定および安全に関するご注意』(CDに収録されているPDFとして 提供):各国の規制に準拠する規定と安全に関する情報について説明 します。



CDの読み取り機能を備えたオプティカルドライブがない場合は、該当する製品のマニュアルをHPのWebサイト、www.hp.com/supportから無料でダウンロードできます。国/地域を選択してから[サポート&問題解決情報を表示する]を選択し、コンピュータのモデル番号を入力して[Enter]キーを押します。

Documentation and Diagnostics CDの使用

1. Documentation and Diagnostics CDをオプティカル ドライブに挿入します。

CDに収録されているソフトウェアがWindowsの地域設定をチェックするために少し時間がかかる場合があります。最新のバージョンのAdobe AcrobatまたはAdobe Readerがコンピュータにインストールされていない場合は、CDから自動的にインストールされます。

- 2. 画面の指示に従って操作し、インストールを完了します。 メニューおよびマニュアルは、初期セットアップ時に選択した言語、 またはセットアップ後にWindowsの[地域のプロパティ]または[地域 と言語のオプション]で指定した言語で表示されます。[地域のプロ パティ]で設定した言語をDocumentation and Diagnostics CDがサポー トしていない場合は、メニューおよびマニュアルが英語で表示され ます。
- 3. 必要なマニュアルを選択します。

2分以上待ってもオプティカル ドライブが動作しない場合は、コンピュータの自動実行機能が無効に設定されている可能性があります。

Documentation and Diagnostics CDが自動的に実行されない場合は、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[ファイル名を指定して実行]の順に選択します。
- 2. 次のように入力します。

X:\DocLib.exe

(Xはオプティカル ドライブ名)

3. [OK]をクリックします。

コンピュータでLinux オペレーティング システムを実行している場合、Documentation and Diagnostics CDは自動実行されません。CDに収録されているマニュアルを表示するには、http://www.adobe.co.jp/からAdobe Acrobat Reader for Linuxをダウンロードしてインストールします。

お問い合わせになる前に

コンピュータにトラブルが発生した場合は、テクニカル サポートにお問い合わせになる前に次の解決方法から適切なものを実行して、トラブルの解決を試みてください。

- 診断用ユーティリティを実行します。詳しくは、Documentation and Diagnostics CDに収録されている『トラブルシューティング ガイド』を参照してください。
- コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用して[IDE DPSセルフテスト] (IDE DPS Self-Test) を実行します。詳しくは、Documentation and Diagnostics CD に収録されている『コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。



[IDE DPSセルフテスト]ソフトウェアは一部のモデルにのみ搭載されて います。

■ コンピュータ前面の電源ランプが赤く点滅しているか確認します。 点滅の仕方により、問題を特定できる場合があります。詳しくは、 このガイドの30ページの「フロントパネルのランプおよびビープ音 の診断」を参照してください。

- 画面に何も表示されない場合は、モニタのケーブルを他のビデオポートに接続します(使用できる場合)。または、正しく機能するモニタと交換します。
- ネットワークに接続しているときにトラブルが発生した場合は、別のケーブルを使用してコンピュータをネットワークに接続してみるか、問題が発生したコンピュータのLANケーブルを正常に動作している別のコンピュータで使用してネットワークに接続してみて、元のネットワークコネクタまたはケーブルに問題がないか確認します。
- 新しいハードウェアを取り付けてから問題が発生した場合は、その ハードウェアを取り外して、コンピュータが正しく機能するか確認 します。
- 新しいソフトウェアをインストールしてから問題が発生した場合は、そのソフトウェアをアンインストールして、コンピュータが正しく機能するか確認します。
- コンピュータをSafeモードで起動してみて、すべてのドライバがロードされなくても起動するか確認します。前回正常に起動したときの状態でオペレーティングシステムを起動する場合は、前回正常起動時の構成を使用します。
- http://www.hp.com/support/にある、オンライン テクニカル サポートを参照します。
- 一般的な問題については、このガイドの22ページの「問題解決のヒント」を参照します。
- 詳しい解決方法については、Documentation and Diagnostics CDに収録 されている『トラブルシューティング ガイド』を参照します。
- ハードディスク ドライブの内容を工場出荷時の状態に戻すには、 Restore Plus! CDを使用します。



注意: Restore Plus! CDを使用すると、ハードディスク ドライブ上のすべてのデータが消去されます。

HPのWebサイトにあるHPインスタントサポート・プロフェッショナル・エディションでは、ユーザ自身によるトラブル解決に役立つツールが提供されています。HPのサポート担当者に問い合わせる場合は、HPインスタントサポート・プロフェッショナル・エディションのオンラインチャット機能を使用します。HPインスタントサポート・プロフェッショナル・エディションにはhttp://www.hp.com/go/ispeからアクセスできます。

最新のオンライン サポート情報、ソフトウェアおよびドライバ、Proactive Notification (製品変更通知)、および各国のユーザや専門家からの情報については、http://www.hp.com/go/bizsupport にある Business Support Center (BSC、英語版) にアクセスしてください。

テクニカル サポートにお問い合わせになる際は、問題をより早く解決するために以下のことをすぐに行えるようにしておいてください。

- コンピュータの近くから電話ができるようにします。
- お問い合わせになる前に、コンピュータのシリアル番号と製品識別 番号およびモニタのシリアル番号を書き留めておきます。
- お電話をいただいてから、原因を特定して問題が解決できるまでに 時間がかかることもありますので、あらかじめご了承くださいます 様、お願いいたします。
- 新しく取り付けたハードウェアを取り外せるようにしておきます。
- 新しくインストールしたソフトウェアをアンインストールできるようにしておきます。
- Restore Plus! CDを用意しておきます。



注意:Restore Plus! CDを使用すると、ハードディスク ドライブ上のすべてのデータが消去されます。



販売情報および最新の保証規定のお問い合わせ先については、製品に付属の『保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)』をご覧ください。

問題解決のヒント

コンピュータ本体、モニタ、またはソフトウェアにトラブルが発生した 場合は、まず次のことを確認してください。

- コンピュータ本体とモニタの電源コードが、電源コンセントに正し く差し込まれていますか。
- 電圧選択スイッチのあるモデルをお使いの場合は、スイッチがお住まいの地域に合った設定(115 Vまたは230 V)になっていますか。(日本国内では、通常、115 Vに設定します。)
- コンピュータ本体の電源が入っていて、電源ランプが緑色に点灯していますか。
- モニタの電源が入っていて、電源ランプが緑色に点灯していますか。
- コンピュータ前面の電源ランプが赤く点滅しているか確認します。 点滅の仕方により、問題を特定できる場合があります。詳しくは、 このガイドの30ページの「フロントパネルのランプおよびビープ音 の診断」を参照してください。
- モニタ画面の表示がぼやけているときには、モニタの調節つまみで 輝度とコントラストを調整してください。
- 何かキーを押し続けるとビープ音が鳴りますか。ビープ音が鳴れば、 キーボードは正しく機能しています。
- すべてのケーブルを正しく接続していますか。ゆるんでいたり、間違ったコネクタに接続したりしていませんか。
- キーボードの任意のキーまたは電源ボタンを押して、コンピュータを再起動します。システムがサスペンドモードから復帰しない場合は、電源ボタンを4秒以上押し続けてコンピュータの電源を切り、もう一度電源ボタンを押して電源を入れなおします。システムがシャットダウンしない場合は、電源コードを抜いて数秒待ち、コードを接続しなおします。電源が切れてしまったときに自動的に再起動するようにコンピュータセットアップ (F10) ユーティリティで設定しておくと、コンピュータが再起動します。再起動しない場合は、電源ボタンを押してコンピュータを起動する必要があります。

- プラグアンドプレイに対応していない拡張ボードやオプションを取り付けた後にコンピュータを再設定しましたか。詳しくは、28ページの「ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法」を参照してください。
- 必要なデバイス ドライバが正しくインストールされていますか (プリンタを使用する場合は、そのモデル用のプリンタ ドライバが必要です)。
- システムから起動可能メディア(ディスケット、CD、またはUSBデバイス)をすべて取り出してからシステムを起動していますか。
- 出荷時とは異なるオペレーティング システム (OS) をインストール している場合は、ご自身で用意されたOSがお使いのシステムでサポートされていることを確認してください。
- お使いのコンピュータに内蔵のVGAポート以外のPCIまたは PCI-Express のグラフィックス ボードが追加された状態で、コンピュータに接続するモニタが1台の場合、通常は内蔵のVGAポートが無効になるため、追加されたグラフィックス ボードのコネクタにモニタを接続する必要があります。なお、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用すると、どのポート (コネクタ)を有効にするかを設定できます。



注意: コンピュータが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステムボードには常に電気が流れています。感電やシステムの損傷を防ぐため、コンピュータのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

基本的なトラブルシューティング

ここでは、初期起動処理中に発生する可能性があるトラブルについて説明します。詳しくは、Documentation and Diagnostics CDに収録されている『トラブルシューティング ガイド』を参照してください。このマニュアルはhttp://www.hp.com/supportからも入手できます。国/地域を選択してから[サポート&問題解決情報を表示する]を選択し、コンピュータのモデル番号を入力して[Enter]キーを押します。

一般的なトラブルの解決方法

この章で説明するような一般的なトラブルは、ご自身で簡単に解決できる場合があります。トラブルをご自身で解決できない場合、または解決 方法の実行に不安がある場合は、サポート窓口にご相談ください。

一般的な	L =	- ii	の概念	五七法
一般的は	トフ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	・ひノ押年》	犬力法

トラブル	原因	解決方法
コンピュータがロック され、電源ボタンを押し ても電源が切れない	電源スイッチのソフト ウェアによる制御機能 が働いていない	コンピュータの電源が切れるまで4秒 以上電源ボタンを押し続けます
コンピュータがUSBキー ボード やマウスに反応 しない	コンピュータがスタン バイ モードになってい る	電源ボタンを押してスタンバイ モードから復帰します
	システムがロックされ ている	コンピュータを再起動します

 \triangle

注意:スタンバイ モードから復帰するときに、電源ボタンを4秒以上押さないでください。4秒以上押すと、コンピュータがシャットダウンし、保存されていないデータが失われます。

日付と時刻が正しく表 示されない RTC (リアル タイム クロック) 用バッテリが寿命に達している

コンピュータを有 効な外部電源に接 続すると、RTCバッ テリの寿命が延び ます 最初に、Windowsの[コントロールパネル]にあるユーティリティを使って日付と時刻を設定しなおします。RTCの日付と時刻はコンピュータセットアップ(F10)ユーティリティで設定しなおすこともできます。それでも問題が解決しない場合は、RTC用バッテリを交換します。RTC用バッテリの交換方法については、Documentation and Diagnostics CDに収録されている『ハードウェアリファレンスガイド』を参照してください。バッテリの交換をサポート窓口に依頼することもできます

テンキーの矢印キーを 押しても、カーソルが移 動しない 数字入力モードになっ ている [Num Lock] キーを押します。テンキーを矢印キーとして使用するには、Num Lockランプが消えている必要があります。[Num Lock] キーはコンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで無効 (または有効) に設定できます

一般的なトラブルの解決方法(続き)

トラブル	原因	解決方法
十分なパフォーマンス が得られない	プロセッサが高温に達 している	1. コンピュータ周辺の通気が妨げられていないことを確認します。通気を確保するため、コンピュータの後ろとモニタの上10.2 cm以内に障害物がないようにしてください 2. ファンが正しく取り付けられ、正常に動作していることを確認します(必要な場合にのみ動作するファンもあります) 3. プロセッサのヒートシンクが正しく取り付けられていることを確認します
	ハードディスク ドライ ブに十分な空き領域が ない	ハードディスク ドライブからデータ を移動して空き領域を増やします
	メモリが足りない	メモリを増設します
	ハードディスク ドライ ブ上のデータが断片化 している	ハードディスク ドライブのデフラグ を行います
	以前起動したプログラ ムで使用されたメモリ がシステムに返されて いない	コンピュータを再起動します
	ハードディスク ドライ ブがウィルスに感染し ている	ウィルス対策プログラムを実行しま す
	実行しているアプリ ケーションの数が多す ぎる	 使用していないアプリケーションを終了して、メモリを開放します メモリを増設します

-般的なトラブルの解決方法(続き)

トラブル 原因 解決方法 1. 使用中のアプリケーションの解 十分なパフォーマンス 一部のソフトウェア ア 像度を下げるか、アプリケーショ が得られない プリケーション(特に ンに付属の説明書を参照して、パ (続き) ゲームなど) が、グラ フォーマンスが改善されるよう フィックス サブシステ にアプリケーションのパラメー ムに負荷をかけている タを設定します 2. メモリを増設します 3. グラフィックス システムをアッ プグレードします 原因がわからない コンピュータを再起動します コンピュータの電源が 本体内部の温度が以下 1. コンピュータの通気口がふさが れていないことと、プロセッサの 自動的に切れ、電源ラン の理由により動作範囲 冷却用ファンが稼動しているこ プが1秒間隔で2回赤色 を超えていたためサー とを確認します。通気を確保する に点滅すると同時に マル保護機能が働いた ため、コンピュータの後ろとモニ ビープ音が2回鳴り、そ ファンの動作が妨げら タの上10.2 cm以内に障害物がな の後2秒間休止する。-れているかファンが回 いようにしてください 連のビープ音は5回繰り 転していない 2. カバーを開けて電源ボタンを押 返された後停止する。電 または し、プロセッサ ファンが回転す 源ランプは問題が解決 るか確認します。プロセッサ ヒートシンクが正しく するまで点滅し続ける ファンが回転しない場合は、ファ プロセッサに取り付け ンのケーブルがシステム ボード られていない ヘッダに接続されていることを 確認します。また、ファンが正し く取り付けられていることを確 認します 3. ファンおよびケーブルが正しく 取り付けられていても回転しな い場合は、プロセッサ ファンを 交換します 4. プロセッサ ヒートシンクを取り 付けなおして、ファン アセンブ リが正しく取り付けられている ことを確認します 上記の方法で問題が解決しない場合 は、修理受付窓口に問い合わせます

一般的なトラブルの解決方法(続き)

 トラブル		解決方法	
システムの電源が入ら ず、コンピュータ前面の ランプが点滅していな い	システムの電源を入れ ることができない	電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハードディスクドライブランプが緑色に点灯したら、以下の操作を行います	
		1. 一部のモデルの電源装置の裏側にある電圧選択スイッチが正しい電圧に設定されていることを確認します。正しい電圧は地域によって異なります(日本国内では、通常、115 Vに設定します)	
		 システム ボードの5 V auxランプ が点灯するまで、拡張カードを1 枚ずつ取り外します 	
		3. システム ボードを交換します	
		または	
		電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハードディスクドライブランプが緑色に点灯しない場合は、以下の操作を行います	
		 コンピュータ本体が、電力が供給 されている電源コンセントに接 続されていることを確認します 	
		 カバーを開けて、電源ボタン ハーネスがシステム ボードに正 しく接続されていることを確認 します 	
		3. 電カケーブルが両方ともシステム ボードに正しく接続されていることを確認します	
		4. システム ボードの5 V auxランプ が点灯しているか確認します。点 灯している場合は、電源ボタン ハーネスを交換します	
		5. システム ボードの5 V auxランプ が点灯していない場合は、電源装 置を交換します	
		6. システム ボードを交換します	

トラブル

ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法

ドライブや拡張カードを増設するなど新しいハードウェアの取り付けや 取り外しを行う場合、コンピュータを再設定する必要が生じることがあ ります。プラグ アンド プレイ対応の装置を取り付けた場合、Windows XPは自動的に装置を認識しコンピュータを再設定します。 プラグ アン ドプレイに対応していない装置を取り付けた場合は、新しいハードウェ アを取り付けた後でコンピュータを再設定する必要があります。 Windows XPでは[ハードウェアの追加]ウィザードを使用し、画面の指示 に従って操作してください。

解決方法

ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法 原因

取り付けたハードウェ アが認識されない	デバイスが正しく取り 付けられていないか、接 続されていない	デバイスが正しく取り付けられ、確実に接続されていること、およびコネクタ内でピンが折れ曲がっていないことを確認します
	取り付けたハードウェ アのケーブルが正しく 接続されていないか、電 源コードが外れている	すべてのケーブルと電源コードが正 しく接続されていること、およびケー ブルやコネクタのピンが折れ曲がっ ていないことを確認します
	取り付けた外部装置の電源が入っていない	本体の電源を切ってから、外部装置の 電源を入れ、次に本体の電源を再度入 れます
	コンピュータの設定情報を変更するようメッセージが表示されたが、 実行しなかった	コンピュータを再起動し、画面の指示 に従って設定情報を変更します
	プラグ アンド プレイ対応ボードを追加した際にデフォルトのコンフィギュレーションが他の装置と競合したため、自動的に設定されなかった	Windows XPの[デバイス マネージャ] を使用してボードの自動設定の選択を解除し、リソースの競合を発生させない基本コンフィギュレーションを選択します。 コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用して、リソースの競合の原因となっている装置を設定しなおしたり、無効に設定したりすることもできます

ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法(続き)

トラブル 原因 解決方法 コンピュータが起動し アップグレード時に正 1. システムに付属のマニュアルを 参照して、正しいメモリ モ ない しいメモリ モジュール ジュールを使用しているか、およ が使用されなかった。ま び正しく取り付けられているか たは、メモリ モジュール を確認します が正しい場所に取り付 2. ビープ音とコンピュータ前面の けられていない ランプを確認します。考えられる 原因については、30ページの「フ ロント パネルのランプおよび ビープ音の診断」を参照してくだ さい 3. 問題が解決しない場合は、サポー ト窓口にお問い合わせください 電源ランプが1秒間隔で メモリが正しく取り付 1. DIMMを取り付けなおして、シス 5回赤色に点滅すると同 けられていない、または テムの電源を入れます 時にビープ音が5回鳴 メモリに障害がある 2. DIMMを一度に1つずつ取り外し り、その後2秒間休止す て交換し、故障したモジュールを 特定します る。一連のビープ音は5 3. 他社製のメモリを HP 製のメモリ 回繰り返された後停止 に交換します する。電源ランプは問題 4. システム ボードを交換します が解決するまで点滅し 続ける 電源ランプが1秒間隔で グラフィックス カード グラフィックス カードが挿入されて 6回赤色に点滅すると同 が正しく挿入されてい いる場合は、以下の操作を行います 時にビープ音が6回鳴 ないか、ビデオ カードま 1. グラフィックス カードを挿入し り、その後2秒間休止す たはシステム ボードに なおしてシステムの電源を入れ る。一連のビープ音は5 障害がある ます 回繰り返された後停止 2. グラフィックス カードを交換し ます する。電源ランプは問題 3. システム ボードを交換します が解決するまで点滅し 続ける 内蔵グラフィックスが搭載されてい る場合は、システム ボードを交換し ます

ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法(続き)

トラブル	原因	解決方法
電源ランプが1秒間隔で10回赤色に点滅すると同時にビープ音が10回鳴り、その後2秒間休止する。一連のビープ音は5回繰り返された後停止する。電源ランプは問題が解決するまで点滅し続ける	オプション カードに障 害がある	 オプション カードを一度に 1 枚 ずつ取り外し (カードが複数ある 場合)、そのたびにシステムの電 源を入れて問題が解決するか確 認します 障害のあるカードを特定できた ら、そのカードを取り外して交換 します システム ボードを交換します

フロント パネルのランプおよびビープ音の診断

ここでは、フロントパネルのランプおよびPOST (Power-On Self Test) 実 行前またはPOST実行中に発生するビープ音について説明します。ビープ 音には、エラー コードやテキストメッセージが関連付けられていないも のもあります。



PS/2キーボードのランプが点滅している場合は、コンピュータのフロントパネルのランプが点滅しているか確認し、フロントパネルのランプの動作を基に以下の解決方法を参照してください。



一連のビープ音は5回繰り返した後、停止します。フロントパネルのランプは、エラーが解決されるまで点滅し続けます。



以下の表の解決方法は、実行する順に示されています。

キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断

動作	ビープ音	考えられる原因	対処方法
電源ランプが緑色 に点灯	なし	コンピュータの電源が 入っている	不具合ではありません
電源ランプが2秒間 隔で緑色に点滅	なし	RAMのサスペンド モード(一部のモデル のみ)か、正常なサス ペンド モード	不具合ではありません。サスペンド モードから復帰するには、任意のキーを押すかマウスを移動します

ビープ音 考えられる原因 対処方法 動作 電源ランプが1秒間 本体内部の温度が以下 1. コンピュータの通気口が ふさがれていないことと、 隔で2回赤色に点滅 の理由により動作範囲 プロセッサの冷却用ファ した後に、2秒間休 を超えていたためサー ンが稼動していることを 止する。一連のビー マル保護機能が働いた 確認します。通気を確保す プ音は5回繰り返さ ファンの動作が妨げら るため、コンピュータの後 れた後停止する。電 れているかファンが回 ろとモニタの上10.2 cm以 源ランプは問題が 転していない 内に障害物がないように 解決するまで点滅 してください または し続ける 2. カバーを開けて電源ボタ ヒートシンク/ファン ンを押し、プロセッサ ファ アセンブリが正しくプ ンが回転するか確認しま ロセッサに取り付けら す。プロセッサ ファンが回 れていない 転しない場合は、ファンの ケーブルがシステム ボー ド ヘッダに接続されてい ることを確認します。ま た、ファンが正しく取り付 けられていることを確認 します 3. ファンおよびケーブルが 正しく取り付けられてい ても回転しない場合は、プ ロセッサ ファンを交換し ます 4. プロセッサ ヒートシンク を取り付けなおして、ファ ン アセンブリが正しく取 り付けられていることを 確認します 上記の方法で問題が解決しな い場合は、修理受付窓口に問い

合わせます

動作	ビープ音	考えられる原因	対処方法
電源ランプが1秒間隔で3回に、2秒間に点に、2秒間にから、一連のビープ音は5回繰りる。が1た後停止する。前にからができまで点が開決する。が解決する	3	プロセッサが正しく取 り付けられていない か、まったく取り付け られていない (プロ セッサの不具合という 意味ではありません)	 プロセッサが取り付けられていることを確認します プロセッサを取り付けなおします
電源で4回で、1000でである。では、1000でである。では、1000でである。1000でである。1000でである。1000ででは、1000では、1000ででは、1000	4	電源の障害が発生した(電源装置の過負荷)	 からいたいでは、4線がありがありがありがありがありがありがありがありがありがありがありがありがありが

32 www.hp.com/jp お使いになる前に

動作	ビープ音	考えられる原因	対処方法
電源ランポート になる。一種のビー でもは、2秒間体 上する。一連のビー できは5回繰り返さ れた後停止する。電 源ランまで 原決する に続ける	5	プレビデオのメモリ エラー	 DIMMを取り付けなおして、システムの電源を入れます DIMMを一度に1つずつ取り外して交換し、故障したモジュールを特定します 他社製のメモリを HP 製のメモリに交換します システム ボードを交換します
電源ランプが1秒間隔で6回赤色に点線した後に、2秒間休止する。一連のビープ音は5回繰り返された後停止する。電源ランは問題が解決するまで点滅し続ける	6	プレビデオのグラ フィックス エラー	グラフィックス カードが挿入 されている場合は、以下の操作 を行います 1. グラフィックス カードを 挿入しなおしてシステム の電源を入れます 2. グラフィックス カードを 交換します 3. システム ボードを交換します 内蔵グラフィックスが搭載されている場合は、システムボードを交換します
電源ランプが1秒間隔で7回赤色に点点 した後に、2秒間に上する。一連のビープ音は5回繰り返。 れた後停止する。電源ランは問題が解決するまで点滅し続ける	7	システム ボードの障 害 (ROMがビデオに優 先して検出した障害)	システム ボードを交換します

動作	ビープ音	考えられる原因	対処方法
電源ランプが1秒間隔で後に、2秒ににもる5回繰りを10点でを10線のでは10点では10点では10点では10点でが、10点では10点では10点では10点では10点では10点では10点では10点では	8	チェックサムの不良に よるROMの障害	 ROMPaqディスケットを使用してROMを再フラッシュします。Documentation and Diagnostics CDに収録されている『デスクトップマネジメントについて』の「ROMフラッシュ機能」を参照してください システムボードを交換します
電源ランプが1秒間隔で9回に、2秒に点点間に、2秒に上する。5回繰り返。電がた後停止する。電が解決する問題が解決する。	9	システムの電源は入るが、起動されない	1. 一部のモデルの電源装置 の裏側にある電圧選択ス イッチが正しい電圧に設 定されていることを確認 します。正しい電圧は地域 によって異なります(日本 国内では、通常、115 Vに 設定します) 2. システムボードを交換します 3. プロセッサを交換します
電源ランプが1秒間隔で10回た後に、2秒間は上後に、2秒間休止する。一連のビープ音は5回繰り返された後停止する。電源ランるまで解決する。	10	オプション カードの 障害	 オプションカードを一度に1枚ずつ取り外し(カードが複数ある場合)、そのたびにシステムの電源を入れて問題が解決するか確認します 障害のあるカードを特定できたら、そのカードを取り外して交換します システムボードを交換します

34 www.hp.com/jp お使いになる前に

動作	ビープ音	考えられる原因	対処方法
システムの電源が 入らず、ランプが点 滅していない	なし	システムの電源を入れ ることができない	電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハードディスク ドライブ ランプが緑色に点灯したら、以下の操作を行います
			1. 一部のモデルの電源装置 の裏側にが正ってに できれていることを では によっている では は (日本 国内では、 115 Vに 設定します) 2. システムボードの3.3 V の で、 が点カードを 1 枚ずの 取り外します 3. システムボードを交換します。 サードを 1 大き 1 大
			または 電源ボタンを3秒間程度押し続
			けます。ハードディスク ドラ イブ ランプが緑色に点灯しな い場合は、以下の操作を行いま
			す 1. コンピュータ本体が、電力が供給されている電源コンセントに接続されていることを確認します

動作	ビープ音	考えられる原因	対処方法
システムの電源が 入らず、ランプが点 滅していない (続き)			2. カバーを開けて、電源ボタン ハーネスがシステムボードに正しく接続されていることを確認します
			 電力ケーブルが両方とコシステムボードに正して接続されていることを確認します
			 システム ボードの3.3 V aux ランプが点灯している か確認します。点灯している場合は、電源ボタン ハーネスを交換します
			 システム ボードの3.3 V aux ランプが点灯していっ い場合は、電源装置を交打 します
			6. システム ボードを交換し ます